緑化スペーサー現場加工方法（Ｔ型）

○　駐車場の芝生化には、ブロックを縁石に擦り付けて施工する「擦り付け緑化」と、下図に示すブロックを縁石から離して敷設する「額式緑化」がある。
○　額式緑化の場合、縁石とブロックの擦り付けには、Ｔ型の緑化スペーサーを用いる。
○　縁石にブロックを用いる場合は、Ｔ型の緑化スペーサーはそのまま用いる。
○　ブロックと厚みが異なる縁石を用いる場合は、Ｔ型のスペーサーを現場加工して使用する。
○　図２に現場加工方法を説明する。
○　現場加工能力は、ペーパートリマーを用いることで簡単に行え、１時間当たり200-300個程度の加工が可能である。

図－１　額式緑化

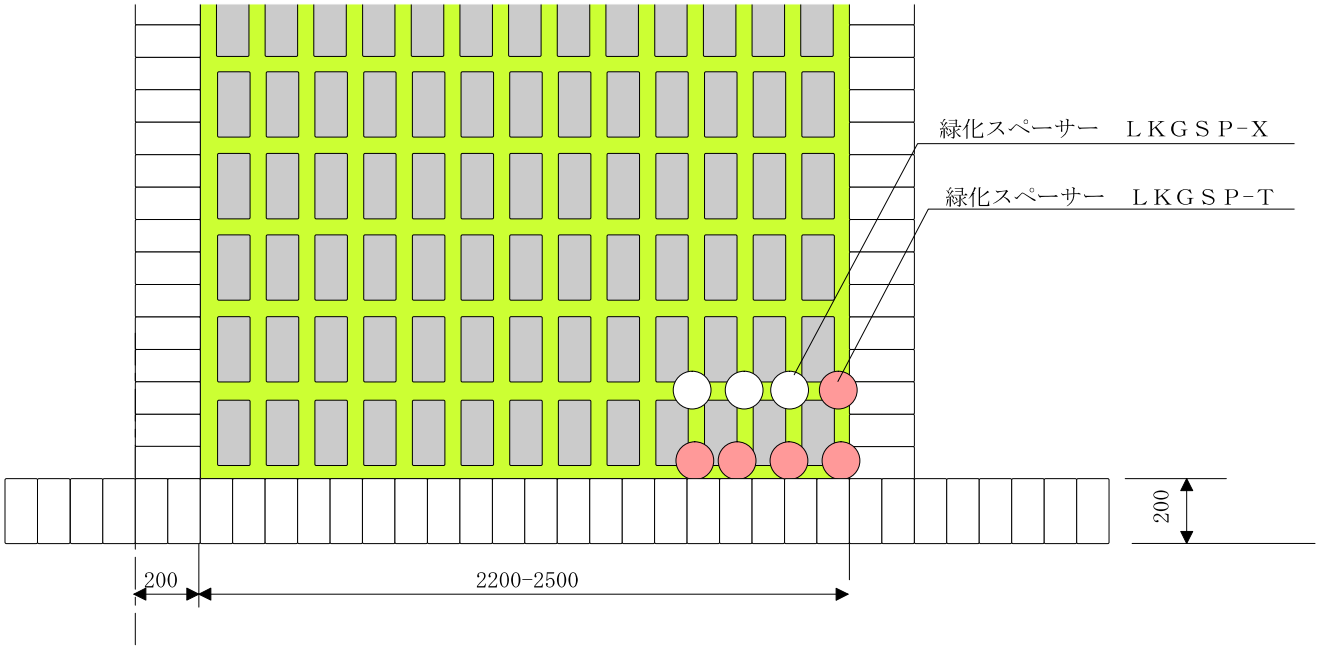

図2　緑化スペーサー現場加工方法

①　ペーパートリマーを準備する。
○　ホームセンターで買える。
○　大きさはＡ４で良い。
○　価格は7-9，000円程度。

④　緑化スペーサーＴ型を奥まで入れる。

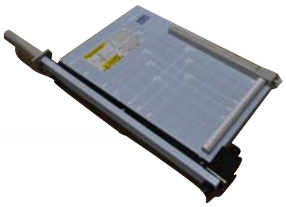

②　ペーパートリマーを箱から取り出す。

⑤　カッターを下ろして緑化スペーサーＴ型の平らな部分を切り落とす。
○　ガイドバーを取り外すと良い場合も有る。

③　カッターを持ち上げる。

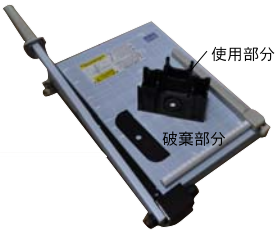

⑤　完成した使用部品と破棄部品。
○　破棄部品は、所定の場所に破棄する。